


REMOTECONTROLLER'S GUIDE CONTROL REMOTO: GUÍA DEL USUARIO

Turns ON/OFF equipment used for watching TV Enciende y apaga el equipo utilizado para mirar TV
Used for special functions that are displayed on your menus Se utiliza para funciones especiales que se muestran en los menús
Accesses ON DEMAND program library Accede a la biblioteca de programas A DEMANDA
Displays program GUIDE Muestra la GUÍA de programas
Displays INFO for currently selected program Muestra INFORMACIÓN sobre el programa seleccionado
Controls and MUTES TV VOLUME Controla y SILENCIA EL VOLUMEN DEL TELEVISOR
Displays a LIST of recorded programs Muestra una LISTA de los programas grabados

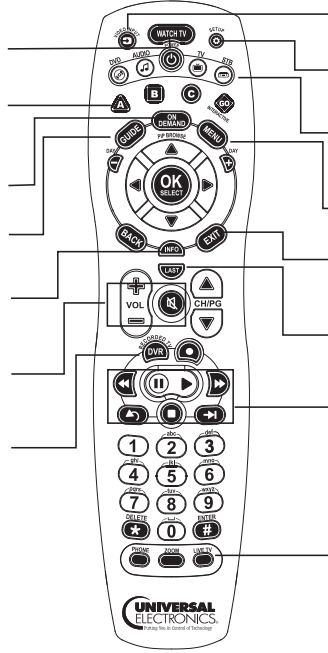

Used to cycle through video inputs on TV or Audio Receiver Se utiliza para recorrer las entradas de video ajustadas en el TV o Receptor de Audio
Used to enter remote control SETUP Se utiliza para ingresar la CONFIGURACIÓN del control remoto
Remote controls the device related to whichever mode key was last pressed El remoto controla el equipo relacionado a la tecla de modo pulsada por última vez
Displays main MENU Muestra el MENÚ principal
EXITS current menu and returns to current program SALE del menú en curso y vuelve al programa en curso
Returns to LAST channel you were watching Vuelve al ÚLTIMO canal que estuvo mirando
Controls PLAYBACK of live and recorded TV Controla la REPRODUCCIÓN de TV en vivo y grabada
Returns to LIVE TV Vuelve a TELEVISIÓN EN VIVO

Primeros Pasos

Note/Nota: Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que todo el equipo de cine en casa (home theater) esté ENCENDIDO (ON) antes de comenzar la configuración del control remoto.

- 1 Remove battery cover. Retire la tapa del compartimento de pilas.
2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks. Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".
3 Replace battery cover. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de pilas.

Tip/Consejo: The Mode Key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement. La tecla de Modo parpadeará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

Configuración - Método B:

1 Press the TV mode key. Presione la tecla de modo TV.
2 Press and hold SETUP until TV mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el modo TV parpadee dos veces.



Configuración del Control de TV utilizando Entrada Directa de Código

3 Enter 1st TV code for your TV brand from the code list. Ingrese el primer código de TV que corresponda a la marca de su TV de la lista de códigos.
4 Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete. Presione el botón de encendido/apagado para probar el control del televisor. Si el televisor se apaga, la configuración se ha completado.



5 If the TV does not turn off, repeat process using the next code for your TV brand. Si el televisor no se apaga, repita el proceso utilizando el próximo código para la marca de su TV.



www.urcsupport.com

Setup Method A:

Popular Brands

Configuración - Método A:

Marcas famosas

1 Press and hold SETUP until mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



2 Press the mode key for device you wish to setup. The mode key stays lit. Presione la tecla de modo para el equipo que desea configurar. La tecla de modo permanece encendida.



3 Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand. Busque su equipo y marca en las tablas que figuran a continuación y observe el código de DÍGITO (Digit) asignado a su marca. Presione y mantenga presionada la tecla DIGIT (DÍGITO) que corresponda a su equipo/marca.



4 Let go of the key when your device turns off. Suelta la tecla cuando su equipo se apague. La configuración para ese equipo se ha completado.

2 BLINKS = @SUCCESS 1 LONG BLINK = @FAILURE 2 PARPADeos = @CORRECTA 1 PARPADEO LARGO = @INCORRECTA

If your brand does not appear in the brand chart, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY or CODE SEARCH.

Si la marca que utiliza no aparece en la tabla de marcas, realice la configuración utilizando ya sea ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO o BÚSQUEDA DE CÓDIGO.



ftcdigitaltv.com | 888-218-5050

Table with columns for DIGIT, TV, DVD/VCR, and Audio, listing brand codes for various manufacturers like Insignia, LG, Panasonic, Philips, etc.

Codes: TV

Large table listing TV codes for various brands including Accurian, Acer, Admiral, Advent, Affinity, Aiwa, Aikai, America Action, Aiam, Anthem, AOC, Astar, Apex Digital, Ario, Astar, Asus, Audiovox, Aumark, Aurora, Aventura, Axion, Bell & Howell, BenQ, Berkshire, Bradford, Brookston, Carver, CCE, Celer, Champion, Changhong, Citizen, Clarion, Claris, Coby, Commercial Solutions, Contec, Context, Craig, Crosley, Crown, Curtis, Curtis Mathes, CXK, Cytron, Daewoo, Dell, Denon, Digital Lifestyles, Disney, Dukane, Dumont, Durabrand, Dynex, Electrolux, Electrohome, Electron, Element, Elite, Emerson, Emprex, Envision, Epson, Epworth, EOD, EQD Auria, ESD, Favi, Fisher, Fluid, Fujitsu, Funai, Futurtech, Gateway, GE, General Electric, GFM, Gibraltar, Go Video, GoldStar, Grundig, Grumpy, Haier, Hallmark, Hanspree, Harman/Kardon, Harvard, Helios, Hello Kitty, Hewlett Packard, Hisense, Hitachi, Hitelker, HP, Hyundai, Initial, Insignia, Inteq, JBL, JC Penney, JCM, Jensen, JVC, Kangar, KC, KDS, KEC, KLI, Kolin, Konkak, Kost, KTV, Legend, LG, LodiStar, Loxi, Magnavox, MAG, Magnasonic, Magnavox, Marantz, Matsushita, Maxent, MB Quart, Megatron, Memorex, MGA, Midland, Mintek, Misakal, Mitsubishi Electric, MTC, Multitech, NAD, Nasa, NEC, NetTV, New Acoustic Dimension, Nexux Electronics, Nikko, Norcent, Norwood Micro, NuVision, Olevia, Onawa, Optimus, Orion, Outique, Ostima, Orion, Panasonic, Park, Penney, Philco, Philips, Pioneer, Planar, Polaroid, Portland, Prima, Prism, Proscan, Protan, Proview, Pulsar, Pyle, Pyle Home, QuantumFX, Rader, RadioShack, RCA, Realistic, Runco, Sampo, Samsung, Sansui, Sanyo, Spectre, Scott, Sears, Seiki, Seiko Epson, Sensi, Seura, Sharp, Sherwood, Sigmaac, Signature, Signature2000, Silo, Silo Digital, Skyworth, Sole, Sony, Soundesign, Spectra, Squarescreen, SSS, Starline, SunbeamTV, Supersonic, SVA, Sylvania, Symphonix, Syntax, Taltung, TCL, Technics, Technosound, Tekonka, Telefunken, TMK, TNCI, Toshiba, TruTech, TVS, Upar, US Logic, Venture, Walker, Viewtech, Viewsonic, Viore, VisionQuest, Vititek, VIZIO, Vuon, Wards, Westinghouse, Wyse, Xococo, Zenith, Xpress, Yamaha.

Códigos: TV

Large table listing TV codes for various brands including Accurian, Acer, Admiral, Advent, Affinity, Aiwa, Aikai, America Action, Aiam, Anthem, AOC, Astar, Apex Digital, Ario, Astar, Asus, Audiovox, Aumark, Aurora, Aventura, Axion, Bell & Howell, BenQ, Berkshire, Bradford, Brookston, Carver, CCE, Celer, Champion, Changhong, Citizen, Clarion, Claris, Coby, Commercial Solutions, Contec, Context, Craig, Crosley, Crown, Curtis, Curtis Mathes, CXK, Cytron, Daewoo, Dell, Denon, Digital Lifestyles, Disney, Dukane, Dumont, Durabrand, Dynex, Electrolux, Electrohome, Electron, Element, Elite, Emerson, Emprex, Envision, Epson, Epworth, EOD, EQD Auria, ESD, Favi, Fisher, Fluid, Fujitsu, Funai, Futurtech, Gateway, GE, General Electric, GFM, Gibraltar, Go Video, GoldStar, Grundig, Grumpy, Haier, Hallmark, Hanspree, Harman/Kardon, Harvard, Helios, Hello Kitty, Hewlett Packard, Hisense, Hitachi, Hitelker, HP, Hyundai, Initial, Insignia, Inteq, JBL, JC Penney, JCM, Jensen, JVC, Kangar, KC, KDS, KEC, KLI, Kolin, Konkak, Kost, KTV, Legend, LG, LodiStar, Loxi, Magnavox, MAG, Magnasonic, Magnavox, Marantz, Matsushita, Maxent, MB Quart, Megatron, Memorex, MGA, Midland, Mintek, Misakal, Mitsubishi Electric, MTC, Multitech, NAD, Nasa, NEC, NetTV, New Acoustic Dimension, Nexux Electronics, Nikko, Norcent, Norwood Micro, NuVision, Olevia, Onawa, Optimus, Orion, Outique, Ostima, Orion, Panasonic, Park, Penney, Philco, Philips, Pioneer, Planar, Polaroid, Portland, Prima, Prism, Proscan, Protan, Proview, Pulsar, Pyle, Pyle Home, QuantumFX, Rader, RadioShack, RCA, Realistic, Runco, Sampo, Samsung, Sansui, Sanyo, Spectre, Scott, Sears, Seiki, Seiko Epson, Sensi, Seura, Sharp, Sherwood, Sigmaac, Signature, Signature2000, Silo, Silo Digital, Skyworth, Sole, Sony, Soundesign, Spectra, Squarescreen, SSS, Starline, SunbeamTV, Supersonic, SVA, Sylvania, Symphonix, Syntax, Taltung, TCL, Technics, Technosound, Tekonka, Telefunken, TMK, TNCI, Toshiba, TruTech, TVS, Upar, US Logic, Venture, Walker, Viewtech, Viewsonic, Viore, VisionQuest, Vititek, VIZIO, Vuon, Wards, Westinghouse, Wyse, Xococo, Zenith, Xpress, Yamaha.

Codes: Blu-ray

Table listing Blu-ray codes for brands like Cambridge Audio, Denon, Digip, Harman/Kardon, Insignia, Inteqra, JVC, Lexicon, LG, Magnavox, Marantz, Memorex, Microsoft, Microsoft, Olvia, Onkyo, Oppo, Panasonic, Philips, Pioneer, RCA, Samsung, Sharp, Sherwood, Sony, Sylvania, Toshiba, Vizio, Xbox, Yamaha.

Códigos: Blu-ray

Table listing Blu-ray codes for brands like Cambridge Audio, Denon, Digip, Harman/Kardon, Insignia, Inteqra, JVC, Lexicon, LG, Magnavox, Marantz, Memorex, Microsoft, Microsoft, Olvia, Onkyo, Oppo, Panasonic, Philips, Pioneer, RCA, Samsung, Sharp, Sherwood, Sony, Sylvania, Toshiba, Vizio, Xbox, Yamaha.

Configuración – Método C:

Configuración de DVD y AUDIO utilizando Entrada Directa de Código

1 Press the mode key for the device you wish to setup. Presione la tecla de modo para el equipo que desea configurar.



2 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



3 Enter the 1st code for your brand from the code list. Ingrese el primer código que corresponda a su marca de la lista de códigos.



4 Press power key to test with your equipment. If the device turns off, setup is complete. Presione la tecla de encendido/apagado para probar con su equipo. Si el equipo se apaga, la configuración se ha completado.



5 If device does not turn off, then repeat SETUP METHOD C using the next code for your brand. Si el equipo no se apaga, repita el MÉTODO DE CONFIGURACIÓN C utilizando el próximo código que corresponda a su marca.



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Problem: Mode key does not blink when a key is pressed. Solution: Replace batteries.
Problem: Mode key blinks, but remote does not control my equipment. Solution: Press correct mode key and point remote at equipment you need to control.
Problem: Tried all codes for my brand of device and none work. Solution: Try CODE SEARCH (METHOD D) method or go to www.urcsupport.com for model-based search.
Problem: I want to switch VOLUME LOCK from AUD to TV control. Solution: Follow Setup Method E, but press the TV mode key instead of AUD mode key.



Tip/Consejo: Write the working code here for future use. Escriba el código de funcionamiento aquí para una referencia futura.

TV code [] [] [] Código de TV [] [] []

- Problema: La tecla de modo no parpadea al presionar una tecla. Solución: Reemplace las pilas.
Problema: La tecla de modo parpadea, pero el control remoto no controla mi equipo. Solución: Presione la tecla de modo correcta y apunte el control remoto al equipo que necesita controlar.
Problema: Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de equipo y ninguno funciona. Solución: Intente con el método BÚSQEDA DE CÓDIGOS (MÉTODO D) o visite la página www.urcsupport.com para una búsqueda basada en el modelo.
Problema: Deseo cambiar el BLOQUEO DE VOLUMEN pasando de control de AUDIO a control de TV. Solución: Siga el Método E, pero presione la tecla de modo TV en lugar de la tecla de modo AUDIO.

Audio code [] [] [] Código de Audio [] [] []

DVD code [] [] [] Código de DVD [] [] []

Setup Method D:

Code Search

Configuración – Método D:

Búsqueda de Códigos

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



2 Press the mode key for the device you wish to setup. The mode key stays lit. Presione la tecla de modo para el equipo que desea configurar. La tecla de modo permanece encendida.



3 Press and hold down the OK/SELECT key. Presione y mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).



4 Let go of the OK/SELECT key when your device turns off. Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando su equipo se apague.



Tip/Consejo: To find the exact code for your device, use our CODE FINDER feature at www.urcsupport.com. Para encontrar el código exacto para su equipo, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en www.urcsupport.com.

Codes: Audio

Códigos: Audio

Table listing audio codes for brands: Alco, AMC, Anam, Apex Digital, Arcam, Audionic, Audiovox, Bose, Carver, Coby, Curtis, Denon, Dynex, Emotiv, Epworth, Fisher, Gateway, GE, General Electric, GPX, Harman/Kardon, Insignia, Integra, iSymphony, JBL, Jensen, JVC, Kenwood, KLH, LG, Left Coast, Linn, Magnavox, Marantz, McIntosh, Micromega, Myriad, NAD, Nakamichi, New Acoustic Dimension, Nextech, Norcent, Nova, Onkyo, Optimum, Panasonic, Philco, Philips, Pioneer, Polk Audio, Proscan, RCA, Samsung, Sansui, Sanyo, Sharp, Sherburn, Sherwood, Sherwood Newcastle, Sonic Blue, Sony, Stereophonics, Sunfire, Teac, Technics, Thorens, Toshiba, Ventureur, Vantec, Yamaha, Zenith.



Setup Method E:

Setting Volume Controls

Configuración – Método E:

Configuración de los Controles de Volumen

- 1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.
2 Press VOLUME + key. Presione la tecla VOLUME + (Aumentar volumen).
3 Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls. Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para controles de volumen.

Codes: Sound Bar

Códigos: Sound Bar

Table listing sound bar codes for brands: Audio Solutions, AudioSource, B & W, Bose, Boston Acoustics, Bowers & Wilkins, Curtis, Definitive Technology, Denon, Dynavox, Haier, Harman/Kardon, Ilive, Insignia, JBL, JVC, Klipsch, LG, Martin Logan, Onkyo, Panasonic, Philips, Pioneer, Polk Audio, Prosound, Proficient, RCA, Samsung, Sharp, Sonos, Sony, SpeakerCraft, Toshiba, VIZIO, Yamama, ZVOX.



Setup Method F:

Locking Input Switch to One Device

Configuración – Método F:

Bloqueo del control de entrada con ajuste a un equipo

- 1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.
2 Press the INPUT key. Presione la tecla INPUT (Entrada).
3 Press the mode key that corresponds with the device you use for changing audio/video inputs. Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para cambio de entradas audio/video.

Codes: DVD

Códigos: DVD

Table listing DVD codes for brands: Accurion, Admiral, Akai, Alco, Allegro, Apex Digital, Audio Authority, Audiovox, BBK, Bel Canto Design, Blaupunkt, Blue Parade, Bolecnic, BuBuga, Cambridge Audio, CineVision, Citizen, Coby, Curtis, Curtis Mathes, Daewoo, Denon, DigitalMax, Dixig, Directed Video, Disney, Dunex, Emerson, Fisher, Funai, Gateway, GE, General Electric, GFM, Go Video, GoldStar, GPX, Greenhill, Harman/Kardon, Hiteker, Insignia, Integra, Irradio, JBL, Kawasaki, Kenwood, KLV, Lexicon, LG, Lite-On, Logitech, Magnavox, Marantz, McIntosh, Memorex, Microsoft, Mintek, Mitsubishi Electric, NAD, Naxa, Nesa, New Acoustic Dimension, Norcent, Olevia, Olivac, Opaco, Panasonic, Philips, Pioneer, Polaroid, Polk Audio, Presidian, Proscan, RCA, RE-IL, Rio, Rotel, Samsung, Sansui, Sharp, Schneider, Sharp, Sherwood, Sherwood Newcastle, Shinasonic, Sonic Blue, Sony, Sonos, Supersonic, SV2000, Sylvaco, Symphonic, Teac, Technics, Theia Digital, Toshiba, TruTech, Urban Concepts, Ventureur, Vizio, WB Electronics, Xbox, Yamaha, Zenith.



Setup Method G:

Setting WATCH CABLE Activity Key

Configuración – Método G:

Configuración de la tecla MIRAR TV POR CABLE

- 1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.
2 Press WATCH CABLE key. Presione la tecla MIRAR TV POR CABLE.
3 Press mode key for each device you wish to turn on when you are ready to WATCH CABLE TV. Presione la tecla de modo para cada equipo que desee encender cuando esté listo para MIRAR TV POR CABLE.
4 Press and hold SETUP until mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



Tip/Consejo: Pressing the WATCH CABLE key turns your home theater equipment ON or OFF and puts the remote into CABLE mode. Al presionar la tecla MIRAR TV POR CABLE, su equipo de cine en casa (home theatre) se enciende o se apaga y su control remoto queda ajustado al modo de STB.